


パイプの固定を時間短縮!

スパイラルキーパーφ50

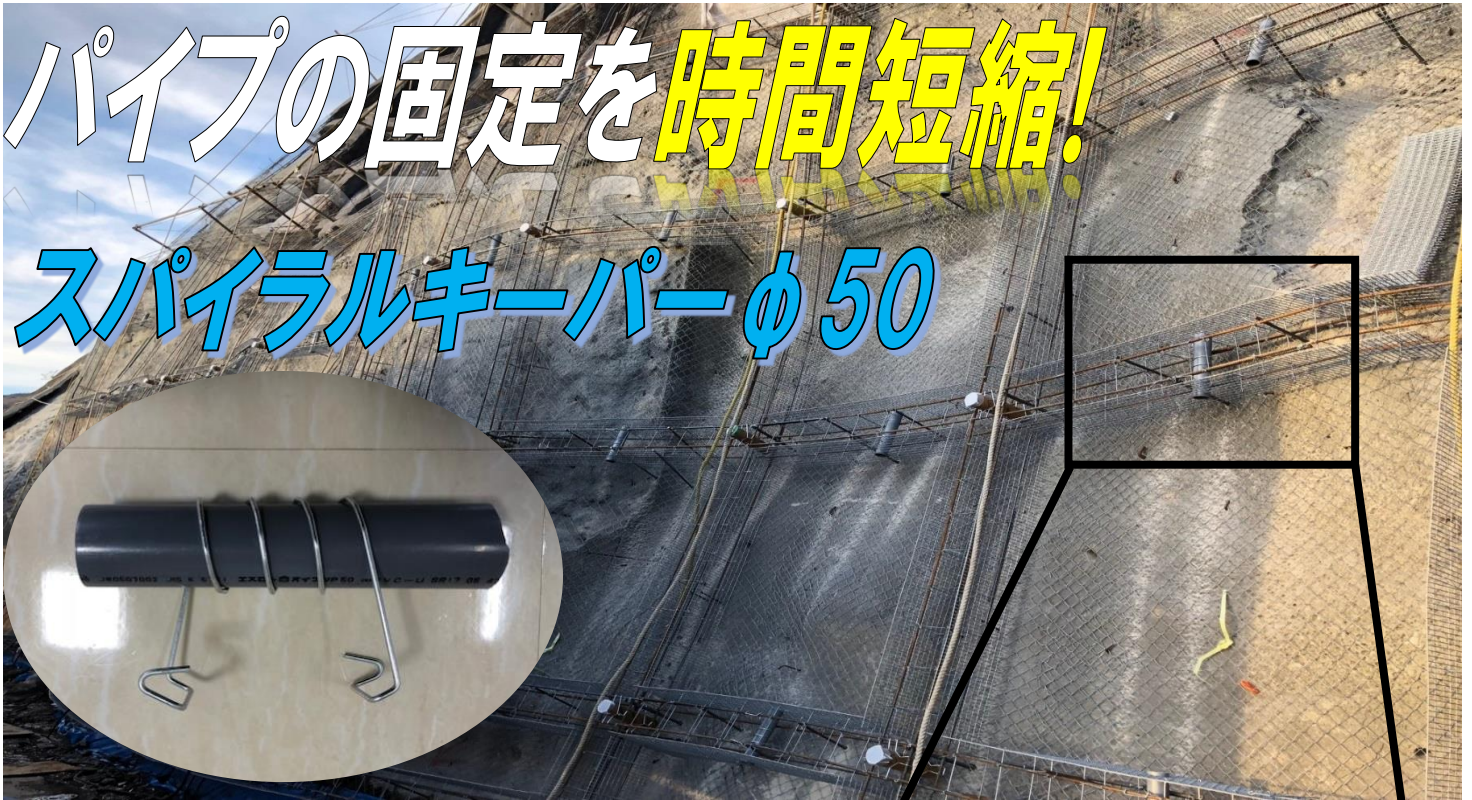

◎特徴

- ◆取付は引っかけるだけのワンタッチ!
- ◆結束線での固定不要!
- ◆鉄筋のかぶりもしっかり確保!
- ◆吹付圧にも負けない固定力!



施工手順

①横梁フレームの網の水抜きパイプが通る部分に穴を空ける。

②上下の鉄筋のどちらかに引っかける。



③上下のもう片方の鉄筋にも②同様引っかけ完了。



④網の穴を空けた部分からねじりながら押込む。



◎水切りに塩ビパイプを使用する場合、固定方法にお困りではないでしょうか。スパイラルキーパーを使用することで結束線での数力所の固定の必要はなくなり、作業効率を上げることで労務費の削減に繋がります。また、鉄筋とのかぶりが取れるよう上下鉄筋の中心にくる設計で鉄筋を保護し酸化を防ぎ耐久性を保つことができ、吹付圧にも負けずしっかり位置をキープします。